

iNMOTION
ORIGINÁLNÍ NÁVOD



AR Pro

MANUÁL PRO
ELEKTRO-
KOLOBĚŽKU



**Děkujeme vám za zakoupení e-koloběžky Kingsong Air Pro!
Přejeme vám s ní mnoho šťastných kilometrů!**



www.maxblinker.cz

info@maxblinker.cz

E-maily vyřizujeme průběžně během pracovních dnů od 10:00 do 19:00.

22 888 5306

Jsme tu pro vás každý pracovní den od 10:00 - 19:00 Těšíme se na váš telefonát!

Obsah


1	Bezpečnostní pokyny	01
2	Obsah balení	04
3	Funkční diagram produktu	05
4	Ovládací panel/Hlavní panel	06
5	Sestavení vaší koloběžky	07
6	První jízda	08
7	Nabíjení	09
8	Jak jezdit	10
9	Bezpečnostní tipy	11
10	Skládání a přenášení	13
11	Specifikace	14
12	Údržba	16
13	Před vaší jízdou	17
14	Bezpečnostní upozornění a chybová hlášení	18
15	Ochranné známky a právní doložky	19
16	Certifikace	19
17	Kontakt	20

1. Bezpečnostní pokyny


1. Elektrická koloběžka je rekreační zařízení než zařízení určené primárně pro přepravu. Ale jakmile s ním vjedete do veřejné komunity, bude také fungovat jako transportér. Jako každý jezdecký výrobek se i elektrokoloběžka může a je určena k pohybu a je tedy samozřejmě možné se dostat do nebezpečných situací.
2. Uvědomte si prosím, že můžete snížit rizika dodržováním všech pokynů a varování v této příručce, ale nemůžete všechna rizika odstranit.
3. Pamatujte, že kdykoli jedete na koloběžce, riskujete zranění nebo smrt v důsledku ztráty kontroly, kolize a pádů. Elektrická koloběžka je určena pro použití na rovném nebo rovném povrchu bez nerovností a překážek. Při vjezdu do neznámých oblastí buďte ostražití a zpomalte.
4. Při jízdě vždy noste přilbu. Používejte schválenou cyklistickou nebo skútrovou přilbu, která správně sedí s nasazeným podbradním páskem a poskytuje ochranu zadní části vaší hlavy. Doporučuje se košile s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a sportovní boty. Nikdy nejezděte v sandálech na vysokém podpatku nebo naboso. Dlouhé vlasy nebo ofina, které mohou ovlivňovat vidění, by měly být svázané, aby se předešlo nehodám způsobeným vlasy blokujícími vidění.
5. Nepokoušejte se o první jízdu v oblastech, kde byste se mohli setkat s dětmi, chodci, domácími zvířaty, vozidly, jízdními koly nebo jinými překážkami a potenciálními nebezpečími.
6. Respektujte práva a majetek druhých. Kdykoli je to možné, projděte vlevo. Když se k chodci blížíte zepředu, zůstaňte vpravo a zpomalte. Dávejte pozor, abyste se vyhýbali chodcům, zejména seniorům, dětem, invalidům, těhotným ženám. Při přibližování zezadu se ohlaste a při míjení zpomalte na rychlost chůze. Pokud je situace odlišná, dodržujte prosím místní dopravní zákony a předpisy.
7. V místech bez zákonů dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu. INMOTION a její distributoři nenesou odpovědnost za žádné škody na majetku, zranění/smrt osob, nehody nebo právní spory způsobené porušením bezpečnostních pokynů.
8. Nedovolte nikomu, aby na vaši koloběžku sám jezdil, pokud si pečlivě nepřečetl tento návod a neřídil se video průvodcem jízdy. Bezpečnost nových jezdců je vaší zodpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud nebudou se základním ovládním koloběžky spokojeni. Ujistěte se, že každý nový jezdec nosí helmu a další ochranné pomůcky.
9. Před každou jízdou zkontrolujte uvolněné upevňovací prvky a poškozené součásti. Pokud koloběžka vydává abnormální zvuky nebo signalizuje alarm, okamžitě přestaňte jezdit. Diagnostikujte svou koloběžku prostřednictvím aplikace INMOTION a kontaktujte nás přes www.maxbinker.cz.
10. Buďte ve střehu! Skenujte daleko dopředu i před svou koloběžkou – vaše oči jsou vašim nejlepším nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou přilnavostí (mimo jiné včetně mokrého povrchu, sypkého písku, sypkého štěrku a ledu).

11. Abyste snížili riziko zranění, musíte si přečíst a dodržovat všechna upozornění „UPOZORNĚNÍ“ a „VAROVÁNÍ“ v této příručce. Nejezděte nebezpečnou rychlostí. V žádném případě nejezděte po silnicích s motorovými vozidly. Výrobce doporučuje jezce ve věku 14-60 let s hmotností nižší než 120 kg. Mezi osoby, které by neměly jezdit na koloběžce, patří:
 - i. Každý, kdo je pod vlivem alkoholu nebo drog.
 - ii. Každý, kdo trpí nemocí, která ho vystavuje riziku, pokud se věnuje namáhavé fyzické aktivitě.
 - iii. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
 - iv. Každý, kdo má problémy s rovnováhou nebo s motorickými dovednostmi, které by narušovaly jejich schopnost udržet rovnováhu.
 - v. Každý, kdo má silnou nadváhu (viz Specifikace).
 - vi. Těhotné osoby.
 - vii. Jezdci mladší 18 let by měli jezdit pod dohledem dospělé osoby.
12. Při jízdě na tomto produktu dodržujte místní zákony a předpisy. Nejezděte tam, kde to místní zákony zakazují.
13. Abyste mohli jezdit bezpečně, musíte jasně vidět, co je před vámi, a musíte být jasně viditelní pro ostatní.
14. Nejezděte na své koloběžce za vlhkého nebo zledovatělého počasí nebo na cestách, které jsou mokré, blátivé, namrzlé nebo z jakéhokoli důvodu kluzké. Nejezděte přes překážky, jako je písek, sypký štěrk nebo klacky. Mokré, kluzké, hrbolaté, nerovné nebo drsné povrchy mohou zhoršit trakci a přispět ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a mohou způsobit pád.
15. Nejezděte v noci, když je omezená viditelnost.
16. Náhlé zrychlení nebo zpomalení může vést k prokluzování kola, kolizi nebo pádu.
17. Nejezděte rychleji, než je povolená rychlost.
18. Nepokoušejte se nabíjet svou koloběžku, pokud je ona, nebo nabíječka a elektrická zásuvka mokrá.
19. Používejte pouze nabíječku dodanou INMOTION. Používejte pouze s napájecí jednotkou FY-4202000. Nepoužívejte nabíječku od jiných modelů produktů.
20. Používejte pouze díly a příslušenství schválené společností INMOTION. Koloběžku neupravujte. Úpravy na vaší koloběžce by mohly narušit provoz koloběžky a

mohlo by to vést k vážnému zranění a/nebo poškození, také by mohlo dojít ke zrušení omezené záruky.

21. Děti by neměly používat koloběžku nebo si hrát s částmi koloběžky. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Vibrace vozidla způsobí vibrace těla řidiče během jízdy.
22. Zaparkujte prosím na rovném chodníku, například na svahu, stojan na koloběžku musí směřovat dolů, aby se nepřevrátil. Zkontrolujte prosím, zda je koloběžka zaparkována stabilně, aby nedošlo k jejímu převrácení.
23. Provádějte pravidelné kontroly vybavení a provádějte pravidelné čištění na své koloběžce pro lepší zážitek z jízdy. Tato koloběžka obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné.
24. Použijte jinou nabíječku baterií než originální.
25.  odnímatelná napájecí jednotka.
26. Jakýkoli náklad připevněný na řídlítka ovlivní stabilitu vozidla.
27. Brzdná dráha se může za vlhkého počasí prodloužit.
28. LPA a LWA: Nepřekračujte 70 dB(A).
29. V každém případě předvídejte svou trajektorii a svou rychlost při respektování pravidel silničního provozu, pravidel chodníku, chodců a ostatním v okolí.

2. Obsah balení


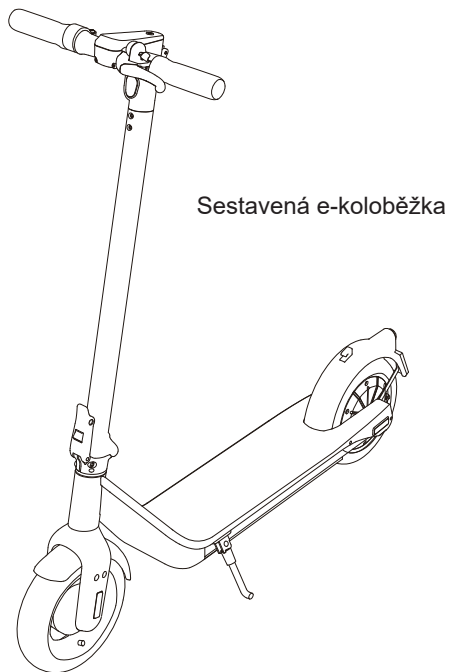



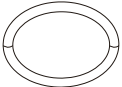


Uživatelské materiály

Uživatelský manuál

Rychlý průvodce startem

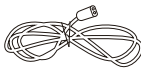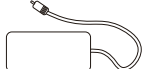
Příslušenství

 1*Napájecí kabel	 1*Napájecí adaptér	 1*Řídítka
 1*M5 Klíč	 1*M6 Klíč	 1*Duše


Pečlivě zkontrolujte, zda jsou položky v krabici kompletní a neporušené. Pokud některá část chybí nebo je poškozena, kontaktujte nás prosím přes www.maxblinker.cz





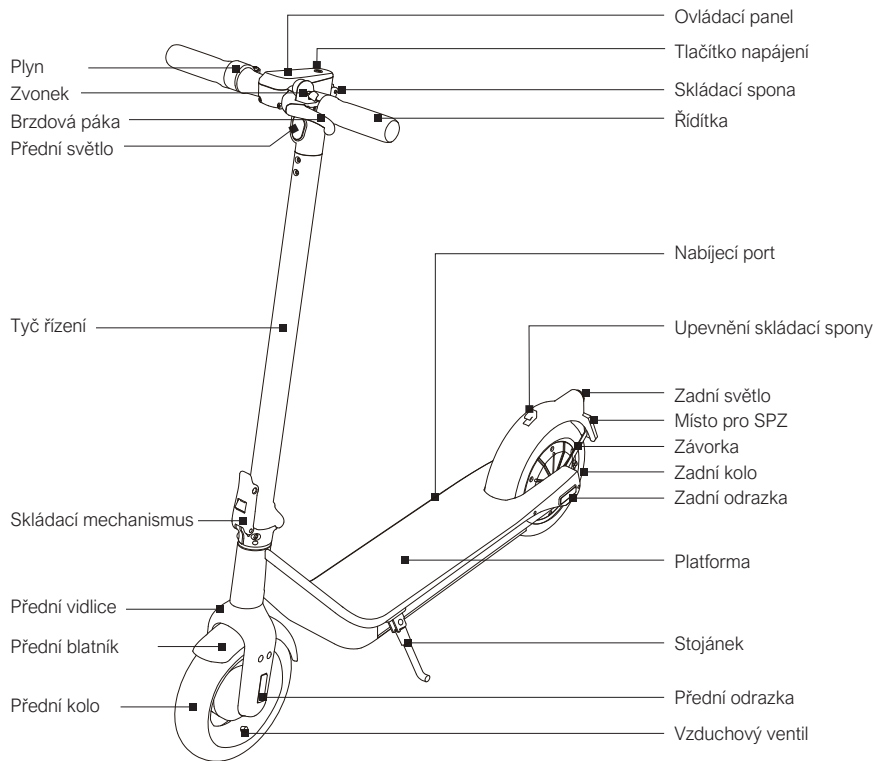


Ušchevejte si prosím krabici a balicí materiály pro případ, že byste v budoucnu potřebovali svou koloběžku odeslat (například kvůli servisu).

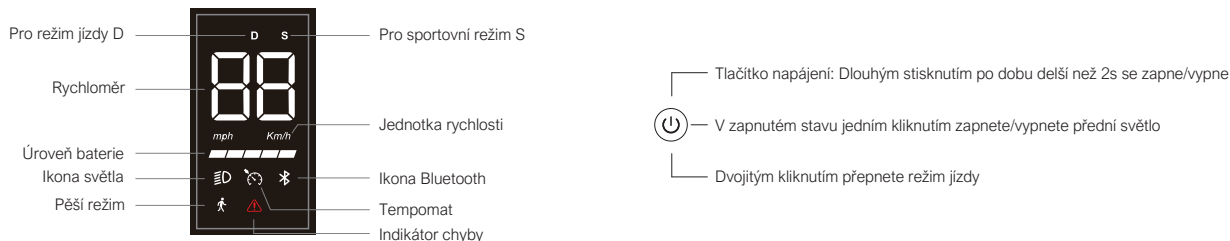3. Funkční diagram produktu



4. Ovládací panel/Hlavní panel




D	Pro režim jízdy D	Maximální rychlost je 25 km/h, vhodné pro běžné jezdce.
S	Pro sportovní režim S	Maximální rychlost je 35 km/h, vhodné pro zdatnější jezdce.
	Pěší režim	Maximální rychlost je 6 km/h.
	Rychloměr	Zobrazuje rychlost koloběžky v reálném čase, rychlost se zobrazí jako dvě krátké čáry, když je vozidlo uzamčeno.
	Úroveň baterie	Úroveň nabití baterie je indikována 5 čárkami, poslední blikající čárka indikuje nízkou úroveň nabití baterie.
	Ikona světla	Ikona světla se rozsvítí po zapnutí světla a po vypnutí světla zhasne.
Km/h mph	Jednotka rychlosti	Kroky pro změnu jednotky mezi imperiálním a metrickým systémem: Podržte řídítka a třikrát krátce stiskněte tlačítko napájení.
	Tempomat	Režim tempomatu se aktivuje automaticky při zachování stejné rychlosti. Stisknutím brzdy nebo plynu se vrátíte zpět do manuálního režimu.
	Chyba	Ikona indikuje, že koloběžka detekovala chybu. Řešení naleznete v tabulce chybových kódů.
	Tlačítko napájení	Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro zapnutí/vypnutí elektrokoloběžky. Když je koloběžka zapnutá, stisknutím tlačítka zapnete/vypnete přední světlo a dvojitým stisknutím přepnete režim.


5. Sestavení vaší koloběžky



Abyste předešli zranění osob, dodržujte prosím pokyny uvedené na obrázcích pro sestavení a kontrolu. Dětem není dovoleno zapojovat se do montážních prací.

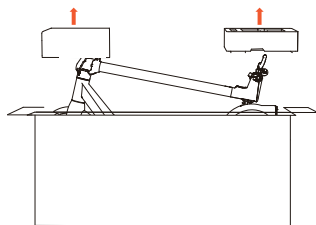


1. Otevřete krabici, vyjměte vnitřní ochranné kryty a koloběžku.

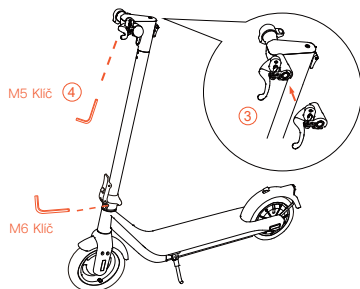


3. Umístěte brzdovou páku na řídítka, pevně ji utáhněte šestihhranným klíčem, abyste měli jistotu, že se neuvolní.

POZNÁMKA: Pomocí klíče M6 znovu utáhněte matice sklopného dílu v případě, že se po dlouhém používání uvolní. (Během montáže není nutné jej utahovat, protože je pevně nainstalován)

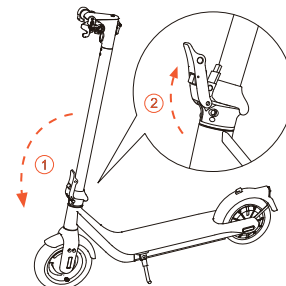

2. Rozložte tyč řízení a upevněte skládací klíč. Ujistěte se, že odemykací klíč po upevnění normálně vyskočí. Ujistěte se, že je správně připevněný.

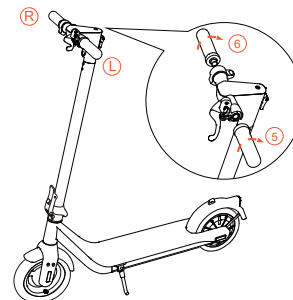


4. Nainstalujte rukojeť na tyč řízení a pevně jej dotáhněte podle správné polohy a směru vyznačeného na štítku.

6. První jízda



Při učení jízdy na koloběžce existují bezpečnostní rizika. Pro vaši bezpečnost není vaše nová koloběžka aktivována a po ZAPNUTÍ bude občas pípat. Dokud není koloběžka aktivována, udržuje rychlost jízdy 5 km/h a není dovoleno přepínat jízdní režimy. Stáhněte si aplikaci INMOTION, abyste aktivovali svou koloběžku a mohli si užívat všechny funkce.

INMOTION
APLIKACE

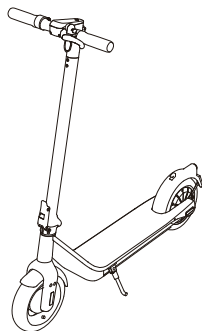


1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci, zaregistrujte/přihlaste se ke svému účtu.

2. Zapněte koloběžku, spárujte koloběžku s aplikací INMOTION. Po úspěšném připojení koloběžka pípane.

3. Postupujte podle pokynů aplikace pro aktivaci koloběžky a naučte se bezpečně jezdit. Nyní můžete svou koloběžku začít používat.


7. Nabíjení

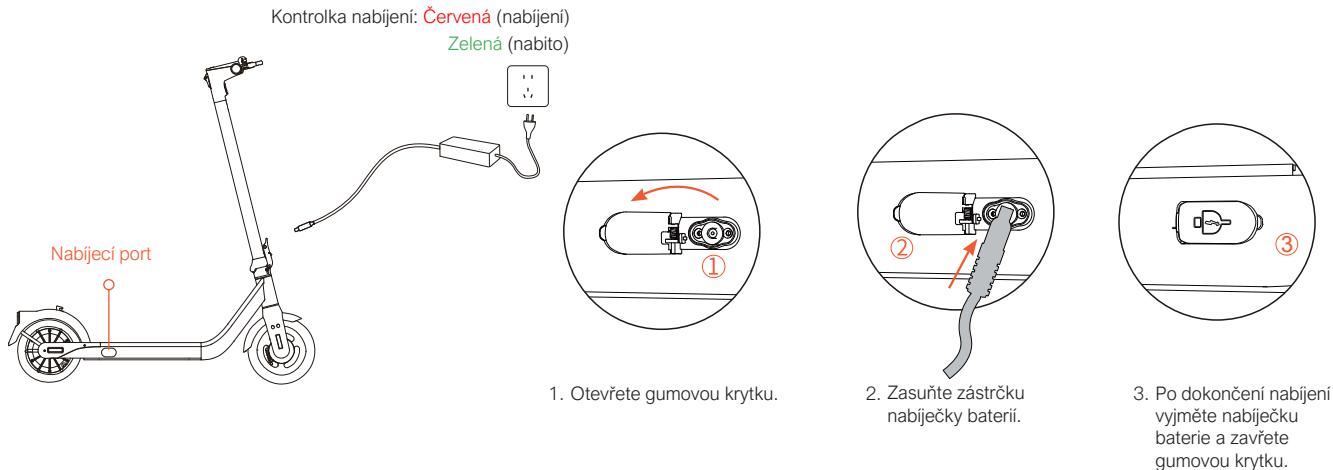


VAROVÁNÍ

- Nenabíjejte, pokud jsou nabíjecí port nebo napájecí kabel vlhké.
- Používejte pouze s originální baterií, nepoužívejte baterie jiných modelů nebo značek.
- Nenabíjejte a přestaňte ihned používat baterii, pokud je poškozená nebo vyplavená.
- Když se nepoužívá nebo po nabíjení, pevně zavřete kryt nabíjecího portu.
- Nenabíjejte koloběžku v uzavřených prostorech.


8. Jak jezdit

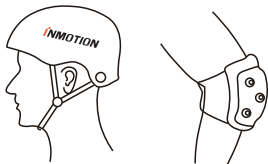


- ⚠ Používejte schválenou přilbu, chrániče loktů, kolen a další ochranné pomůcky, abyste minimalizovali možné zranění.

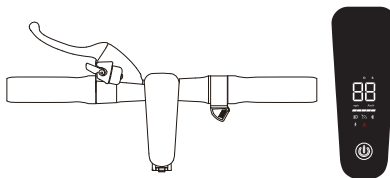


1. Po zapnutí zkontrolujte indikátor úrovně nabití. Nabijte koloběžku, pokud je úroveň baterie nízká.

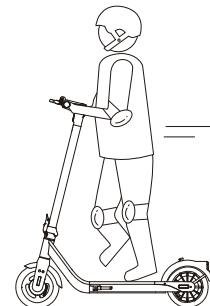

2. Postavte se jednou nohou na platformu a druhou nohou se odrazte, abyste zahájili jízdu.

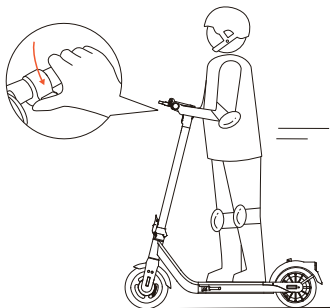

3. Postavte se oběma nohama na platformu, stiskněte plyn na pravé ruce. Poznámka: Z důvodu vaší bezpečnosti se motor nezapne, dokud koloběžka nedosáhne rychlosti 3 km/h.

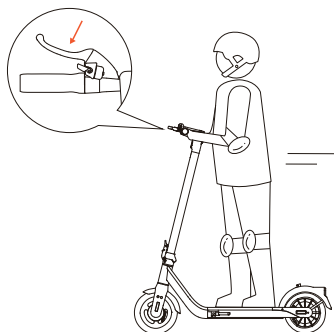

4. Zpomalte uvolněním plynu a lehkým přidržením brzdové páky (nebrzděte prudce a dávejte pozor na stav vozovky!).



5. Když jede koloběžka pomalu, nebo zastaví, položte jednu nohu na zem a vystupte.


- ⚠ Při prudkém brzdění riskujete vážné zranění v důsledku ztráty trakce a pádů. Udržujte mírnou rychlost a dávejte pozor na potenciální nebezpečí.

9. Bezpečnostní tipy


⚠ Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění.




⚠ Nejezděte na koloběžce v dešti.

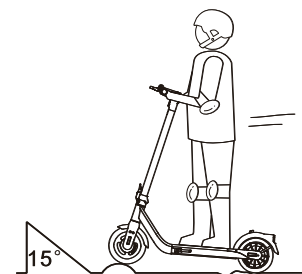


⚠ Nejezděte vysokou rychlostí, když překonáváte zpomalovací hrboly, prahy atd., jeďte prosím nízkou rychlostí na nerovných cestách.

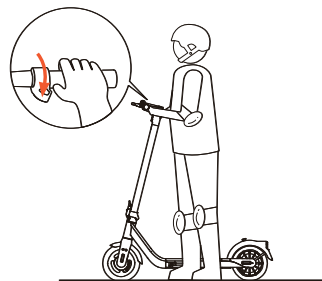


⚠ Při chůzi s koloběžkou netlačte na plyn.

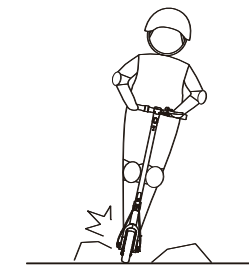


⚠ Vyhňte se kontaktu s překážkami a dávejte pozor na stav vozovky.

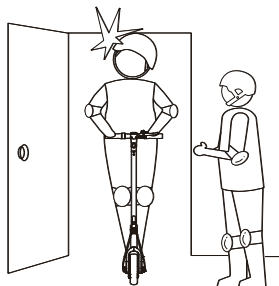

⚠ Při průjezdu dveřmi si dávejte pozor na hlavu.

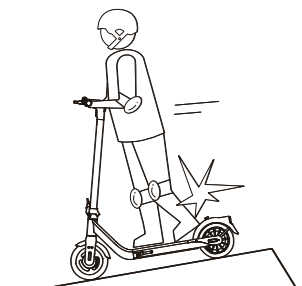


⚠ Nestoupejte na zadní blatník.

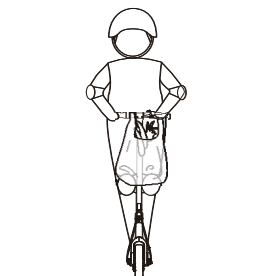


⚠ Nevozte těžké předměty na řídítkách.




⚠ Nejezděte na koloběžce pouze jednou nohou nebo jednou rukou.

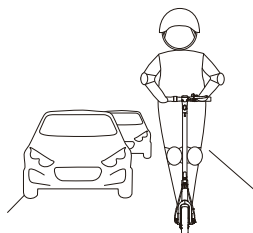

! Nejezděte po dálnicích, veřejných komunikacích nebo dálnicích.

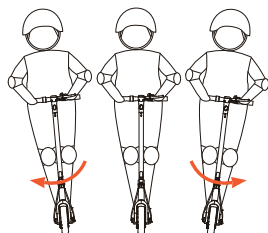

! Neotáčejte rukojetí prudce při jízdě vysokou rychlostí.

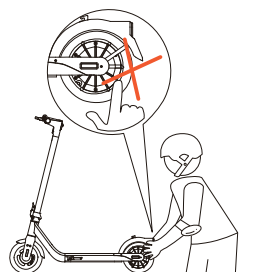


! Nedotýkejte se motoru, hrozí popálení.




! Při jízdě nedávejte ruce pryč z řídicích prvků.



! Nejezděte přes kaluže, jed'te kolem nich nízkou rychlostí.

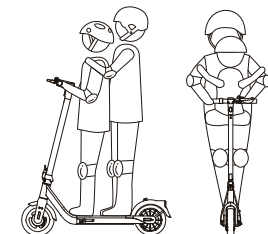

! Koloběžka je určena pouze pro jednoho jezdce. Nevozte žádné pasažéry, zvláště děti. V těhotenství nejezděte.

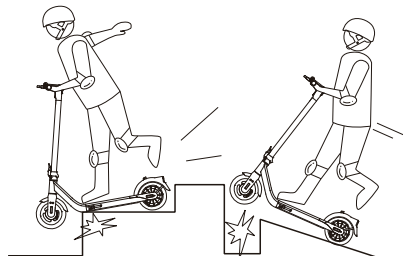


! Nejezděte po schodech nahoru a dolů a neskákejte přes překážky.




! Při jízdě na koloběžce nepoužívejte mobilní telefon a nenoste sluchátka.

10. Skládání a přenášení

Skládání


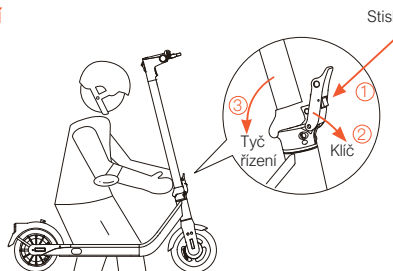


Vypněte koloběžku, podržte tyč řízení, stiskněte aretační tlačítko a zatáhněte za páku, ohněte tyč řídek směrem k platformě.

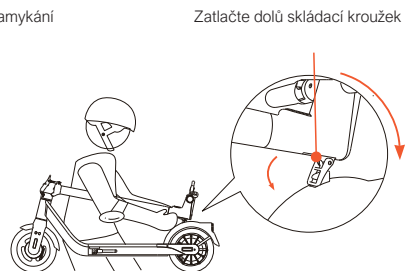

Podržte tyč řízení a zatáhněte za skládací kroužek, připevněte háček ke skládací sponě na vrchní straně blatníku.

Přenášení

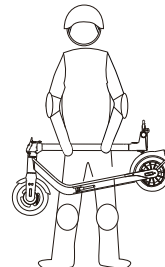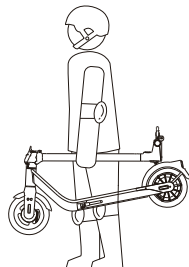

Přenášejte koloběžku uchopením za tyč řízení. Pozor na nárazy!

11. Specifikace

Index	Předmět	Hodnota
Základní specifikace	Model	C1 Pro
	Rozložené rozměry (D x Š x V)	44.3"×17.5"×20.5" (1125×445×1200mm)
	Rozměry ve složeném stavu (D x Š x V)	44.3"×17.5"×47.2" (1125×445×520mm)
	Čistá hmotnost	cca. 39.0lbs (17.7kg)
Jezdec	Max. nosnost	264.6lbs (120kg)
	Doporučený věk	14-60
Parametry produktu	Max. rychlost	22mph (35km/h)
	Běžný dojezd ^[1]	cca. 30mil (48km)
	Max. stoupání ^[2]	cca. 20%
	Provozní teplota	-10°C - +40°C
	Skladovací teplota	-20°C - +50°C
	IP hodnocení	IP55
	Doba nabíjení	cca. 8.5h

Baterie	Jmenovité napětí	36.5V
	Max. napětí	42V
	Okolní teplota	0°C - +40°C
	Nominální kapacita	438Wh
	Systém správy baterie	Ochrana proti přehřátí / zkratu / nadproudu / přebíjení
Motor	Výkon	400W
Nabíječka	Vstupní napětí	AC100-240V 50/60HZ
	Výstupní napětí	DC42V
	Výstupní proud	2A
Kola	Přední	10palcová, vzduchem plněná pneumatika s nízkým valivým odporem
	Zadní	10palcová pevná pneumatika plněná PU
Další	Přední světlo	2.0W
	Zadní světlo	0.8W
	Režimy jízdy	D-režim, S-režim
	Maximální tlak v pneumatice	350kpa (50PSI)

[1] Běžný dojezd: testováno při jízdě na plný výkon, zatížení 165,3 lbs (75,0 kg), 77°F (25°C), průměrná rychlost 13 mph (21 km/h) na vozovce.

[2] Maximální sktokupání: měřené za následujících podmínek: zatížení 165,3 lbs (75,0 kg) s 80% baterií, jízda 10 metrů rychlostí 9 mph (15 km/h) od spodního svahu k vrcholu rychlostí vyšší než 4 mph (6 km/h).

12. Údržba

Čištění

Tělo elektrokoloběžky otřete vlhkým hadříkem. Pokud skvrny přetrvávají, naneste trochu zubní pasty, vyčistěte kartáčkem na zuby a poté otřete vlhkým hadříkem.

Poznámka

Při čištění elektrokoloběžky se ujistěte, že je vypnutá, odpojený nabíjecí kabel a uzavřený gumový uzávěr, protože únik vody může způsobit poškození elektronických součástek.

Elektrokoloběžku nečistěte alkoholem, benzínem, petrolejem nebo jinými korozivními a těkavými chemickými rozpouštědly, aby nedošlo k vážnému poškození.

Elektrickou koloběžku neomývejte proudem vody pod vysokým tlakem.

Bezpečnostní opatření při nabíjení

- Nenabíjejte elektrokoloběžku ve vlhkém prostředí.
- Nejvhodnější okolní teplota pro nabíjení je 0-40°C.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat, při nabíjení držte mimo dosah hořlavých materiálů.
- Elektrickou koloběžku neskladujte v prostředí s teplotou v rozmezí -20 až 50°C. Nevhazujte baterii do ohně. Mohlo by dojít k požáru, vývinu tepla, úniku nebo prasknutí.
- Po každém použití baterii plně nabijte, abyste prodloužili její životnost. Úplné vybití baterie může baterii trvale poškodit.
- Baterii nenabíjejte ani nepoužívejte, pokud zapáchá, přehřívá se nebo vytéká.
- Baterii neotevírejte ani nic nevkládejte do nabíjecího portu, protože obsahuje nebezpečné látky.
- Používejte prosím pouze originální baterii a adaptér pro vaši koloběžku.
- Vždy dodržujte místní zákony na ochranu životního prostředí týkající se recyklace baterií.

Skladování

Když elektrokoloběžku nepoužíváte, uložte ji na chladném a suchém místě. Neskladujte ji po delší dobu venku.

Poznámka

Nadměrné sluneční záření, přehřívání a nadměrná zima urychlují stárnutí pneumatik a ohrožují životnost elektrokoloběžky i baterie.

Varování

- Používejte pouze originální baterie, protože jiné modely nebo značky mohou představovat bezpečnostní riziko.
- Nepřekračujte určenou teplotu pro skladování nebo nabíjení baterie. (Viz specifikace)

- Nedotýkejte se kontaktů baterie. Nedemontujte ani nepropichujte vnější kryt. Vyhněte se kontaktu mezi kovovými předměty a svorkami baterie, aby nedošlo ke zkratu, fyzickému zranění nebo smrti.
- Nevhazujte baterii do ohně, mohlo by dojít k jejímu poškození, přehřátí nebo dokonce požáru.
- Nenabíjete ani nepřestávejte používat baterii, pokud je poškozená nebo zaplavená.
- Nepokoušejte se vyjmout baterii, mohli byste poškodit koloběžku.
- Nepokoušejte se baterii rozebírat, abyste předešli nebezpečí požáru. Uživatelé nyní nesmějí opravovat náhradní díly a komponenty dodávané s koloběžkou.
- Nejezděte, když je okolní teplota vyšší než provozní teplota koloběžky (viz Specifikace), protože nízká/vysoká teplota omezi maximální výkon/točivý moment. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo poškození majetku v důsledku uklouznutí nebo pádu.
- Po každém použití baterii plně nabíjete, abyste prodloužili její životnost. Úplné vybití baterie může baterii trvale poškodit.
- Nesprávná likvidace použitých baterií vážně znečišťuje životní prostředí. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace baterií.
- Dodržujte předpisy pro likvidaci baterií, abyste chránili životní prostředí.

Obvykle by si plně nabitá baterie měla udržet energii po dobu 120–180 dní. Nízkoenergetická baterie by měla vydržet energii po dobu 30–60 dní. Nezapomeňte jej každých 60 dní nabít, abyste jej ochránili před poškozením. Elektronika uvnitř baterie zaznamenává stav nabíjení a vybití baterie, na poškození způsobené přebíjením nebo nedobíjením se omezená záruka nevztahuje.

Dobře udržovaná baterie může dobře fungovat i po mnoha kilometrech jízdy. Při použití při pokojové teplotě 22 °C je dosah a výkon baterie nejlepší; zatímco použití při nízkých teplotách může snížit dosah a výkon. Dojezd baterie se obnoví, když teplota vzroste.

13. Před vaší jízdou

1. Pečlivě si přečtěte návod k produktu a nepokoušejte se na koloběžce jezdit, pokud nemůžete pokyny úplně dodržovat.
2. Prosim, nedovolte ostatním používat vaši koloběžku, aniž by si pečlivě přečetli tento návod nebo nevěděli, jak používat tento produkt a bezpečnostní opatření.
3. Všechny části koloběžky musí být správně nainstalovány v souladu s návodem. Nesprávná instalace může vést k riziku ztráty kontroly, kolize nebo pádu. Před instalací nebo údržbou prosím vypněte koloběžku, nainstalujte součásti s náležitou pevností. Příliš volná nebo příliš těsná instalace může způsobit poškození nebo selhání produktů.
4. Kupte si prosím pojištění včas po zakoupení produktu, abyste minimalizovali riziko.
5. Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny součásti vozidla na svém místě a bezpečně upevněny, výkon kol, úroveň baterie, provozní stav atd., abyste se ujistili, že žádné části včetně řídítek, představce, pneumatik, brzd, šroubu nejsou uvolněné nebo poškozené a vozidlo je v dobrém stavu pro jízdu. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte nás pře www.maxblinker.cz.
6. Jste povinni znát všechny zákony, předpisy a zásady týkající se jízdy na koloběžkách ve vaší oblasti a přísně dodržovat platné zákony, předpisy a zásady.

14. Bezpečnostní upozornění a chybová hlášení

Když vaše elektrická koloběžka zaznamená jakoukoli poruchu, na ovládacím panelu se zobrazí příslušný chybový kód, jak je znázorněno. Pokud následující řešení stále problém nevyřeší, kontaktujte nás přes www.maxblinker.cz.

Chybový kód	Chyba	Řešení	Komponent
01	Chyba řídicí jednotky	Chyba řídicí jednotky, restartujte prosím vozidlo nebo kontaktujte certifikovaný servis pro výměnu	Řídicí jednotka
02	Chyba Hallova senzoru	Chyba motoru, kontaktujte certifikovaný servis pro výměnu motoru	Motor
03	Chyba baterie	Chyba baterie, kontaktujte certifikovaný servis pro výměnu motoru.	Baterie
04	Nízké napětí baterie	Napětí baterie je nízké, prosím nabijte baterii.	Baterie
05	Vysoké napětí baterie	Napětí baterie je příliš vysoké, přestaňte koloběžku prosím používat a kontaktujte nás pro podporu.	Baterie
06	Selhání autotestu brzd	Brzdové páky nejsou uvolněny. Uvolněte brzdy, nebo zkontrolujte stav plynu.	Brzdová páka
07	Selhání autotestu při zapnutí plynu	Plyn není zapnut. Uvolněte brzdové páky, nebo zkontrolujte stav plynu.	Plyn
08	/	/	/
09	Chyba komunikace na ovládacím panelu	Prosím restartujte vozidlo, nebo kontaktujte certifikovaný servis pro výměnu.	Ovládací panel
10	Chyba komunikace řídicí jednotky	Prosím restartujte vozidlo, nebo kontaktujte certifikovaný servis pro výměnu.	Řídicí jednotka
11	Přehřívání Mos	Deska řídicí jednotky se přehřívá, přestaňte jezdit a počkejte, až vychladne.	Řídicí jednotka
12	Přehřátí motoru	Deska řídicí jednotky se přehřívá, přestaňte jezdit a počkejte, až vychladne.	Motor

15. Ochranné známky a právní doložky

INMOTION je registrovaná ochranná známka společnosti INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD; Android, Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc., App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc., Příslušní vlastníci si vyhradují práva na ochranné známky uvedené v tomto manuálu.

Pokusili jsme se zahrnout popisy a pokyny pro všechny funkce koloběžky v době tisku. Kvůli neustálému vylepšování vlastností produktu a změnám designu se však vaše koloběžka může mírně lišit od toho, jak je zobrazena v tomto dokumentu. Výrobce si vyhraduje právo na změnu designu a funkčnosti produktu koloběžky a dokumentace bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD. Výrobce: INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD.

Adresa: 18F, B1, Nanshan iPark, No.1001 Xueyuan Ave., Nanshan District, Shenzhen, Čína. 518055

16. Certifikace

Pro model: Air Pro

Tento produkt je certifikován podle ANSI/CAN/UL-2272 od

UTL. Baterie odpovídá UN/DOT 38.3.

Prohlášení o shodě Federal Communications Commission (FCC) pro USA

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

POZNÁMKA

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízeními a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než je zapojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí.

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS).

INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD. výrobek s příloženými částmi (kabely, šňůry atd.) splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ("přepracované znění RoHS" nebo "RoHS 2").

Směrnice o rádiových zařízeních



Tímto společnost INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD. prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Air Pro] je v souladu se směrnicí 2006/42/EC.

Bluetooth	Frekvenční pásmo (S)	2.4000-2.4835GHz
	Max. RF napájení	100mW

17. Kontakt

Děkujeme vám za zakoupení koloběžky Air Pro . Přejeme vám s vaší novou elektrokoloběžkou mnoho šťastných kilometrů!

V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte, jsme vždy připraveni být vám k dispozici. Kontaktujte nás, pokud narazíte na problémy související s jízdou, údržbou a bezpečností, nebo s chybami/poruchami vaší koloběžky.

info@maxblinker.cz

E-maily vyřizujeme průběžně během pracovních dnů od 10:00 do 19:00.

22 888 5306

Jsme tu pro vás každý pracovní den od 10:00 - 19:00 Těšíme se na váš telefonát!

Můžete nás sledovat na uvedených platformách:



MaxBlinker.cz - elektrické koloběžky



Max Blinker Česká republika



@maxblinker.cz

POZNÁMKA

Při kontaktování servisu si nachystejte sériové číslo své elektrické koloběžky.

Své sériové číslo najdete vedle platformy koloběžky, nebo v aplikaci pod „Vehicle Management“ → „About Vehicle“.

Kontakt na výrobce:

INMOTION TECHNOLOGIES CO., LTD.

Address: 18/F, B1, Nanshan iPark, No.1001 Xueyuan Ave., Nanshan, Shenzhen, China

Tel: 4000100012 ext.8015 E-mail Service: service@imscv.com Website: www.inmotionworld.com

INMOTION APP: Me → Online Service.



**Max
Blinker**

www.maxblinker.cz



Facebooková skupina
INMOTION



www.inmotionworld.com

INMOTION

Verze: V1.0

Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny produktu, vydávat aktualizace firmwaru a aktualizovat tento manuál.